


Cubo não gira e a polia de embraiagem está queimada



Fixação/suporte danificado



Desmontado

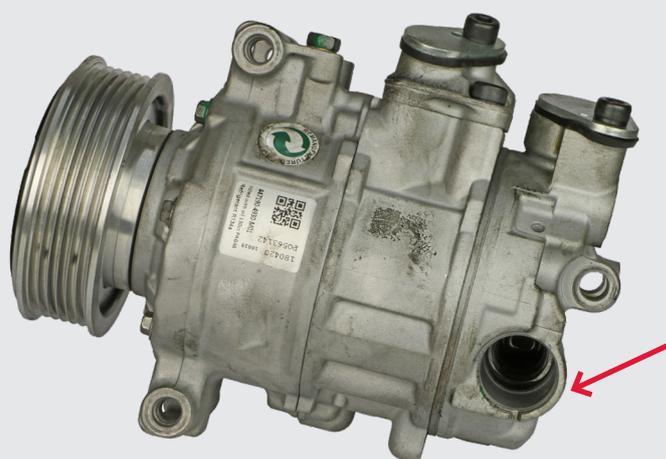

Válvula de controle em falta

Critérios de aceitação de cores

Compressores AC: Rejeitado

Rejeitado


1. Os cores devem ser devolvidos na caixa original.
2. Os componentes de proteção (tampas, coberturas, proteções em espuma, etc.) devem ser instalados no core da mesma forma que foram instalados na peça reconstruída.
3. Para mais detalhes sobre os critérios de aceitação de cores, por favor visite a nossa página web.



Polia danificada




Polia em falta

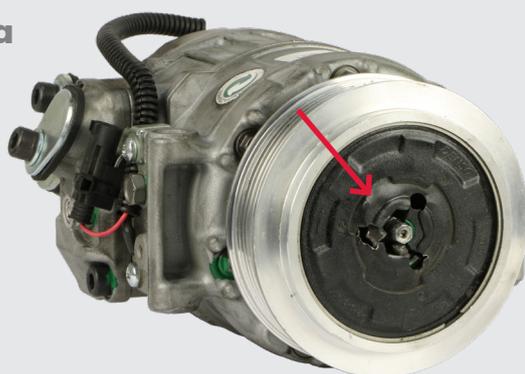

Cubo danificado



Cubo em falta

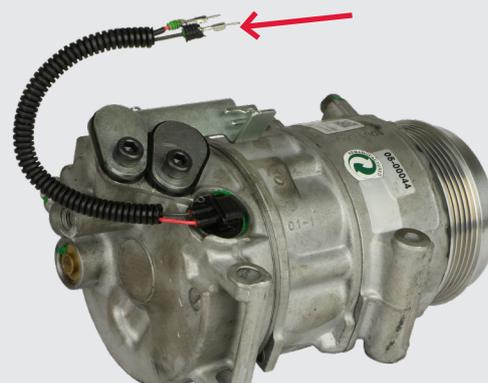

Ficha/conector em falta

Critérios de aceitação de cores Compressores AC: Reduzido

Reduzido

1. Os cores devem ser devolvidos na caixa original.
2. Os componentes de proteção (tampas, coberturas, proteções em espuma, etc.) devem ser instalados no core da mesma forma que foram instalados na peça reconstruída.
3. Para mais detalhes sobre os critérios de aceitação de cores, por favor visite a nossa página web.